

**NOBLE**

# FoKus H-ANC

TRUE WIRELESS STEREO EARPHONE



INSTRUCTION MANUAL

ユーザーズガイド

この度は、本製品をお買い上げいただき誠に有り難うございます。

本製品をご利用になる前に、本紙に必ず目を通していただきますようお願いいたします。

## 安全にお使いいただくために

この「ユーザーズガイド」には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するための注意事項を、危害や損害の大きさと、切迫程度を明示するために、誤った取り扱いにより生じる事が想定される内容を次のように区分して表示しています。

### 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています

### 注意

人が損害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています

#### 絵表示



この記号は「してはいけないこと」の内容を告げるものです



この記号は「しなければならないこと」の内容を告げるものです

## 警 告



- ・車両の運転操作や、エアバッグなどの運転補助装置の妨げにならない場所に設置し絶対に運転中に取り扱わないでください。
- ・車両運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。ハンズフリー自動応答が設定できない場合には、必ず安全な位置に乗り物を停車させてからご使用ください。



- ・運行に必要な外部の音が聞こえない場合は、使用しないでください。交通事故の原因となります。
- ・踏切／駅のホーム／道路／工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険が生じる場所では使用しないでください。交通事故の原因となります。
- ・本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。炎天下の車のダッシュボードや窓辺など、高温になる場所に本製品を設置しないでください。



- ・小さな部品があります。いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

## 注 意




- ・音量を上げすぎないでください。耳を刺激するような大きな音量で長時間ご利用になると、聴力に悪影響を与えることがあります。
- ・本製品は防水ですが、通常の仕様以上に長時間水に濡らす、火に近づける、高温多湿、直射日光のあたる場所や誇りの多い場所に本製品を設置しないでください。故障の原因となります。
- ・投げたり、衝撃を与えないでください。事故や故障の原因となります。



- ・充電ケースからUSB充電ケーブルを抜くときは、必ずケーブルのコネクタ部分を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると断線し、故障の原因となります。
- ・汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。シンナー／ベンジン／アルコールなどは使用しないでください。

## 梱包品の確認

※最初に製品がそろっている事をご確認ください。

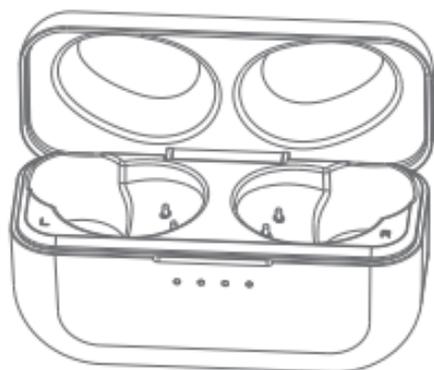

充電ケース×1




製品本体×1




S M L

イヤーチップ×3ペア

(Mサイズを本体に装備) クイックスタートガイド×1




USB充電ケーブル×1

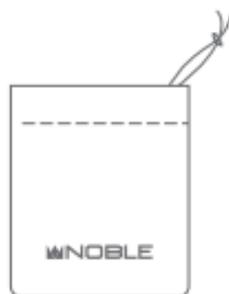


ポーチ×1

## 各部の名称

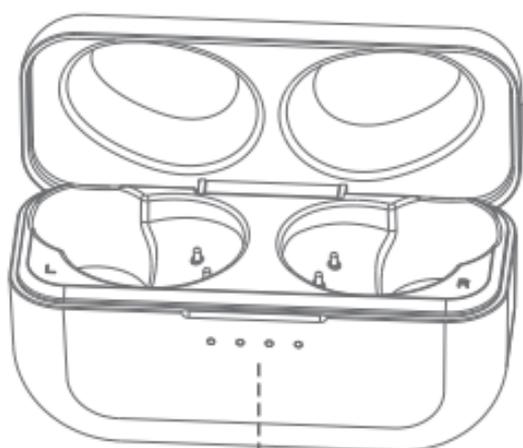


LEDインジケーター

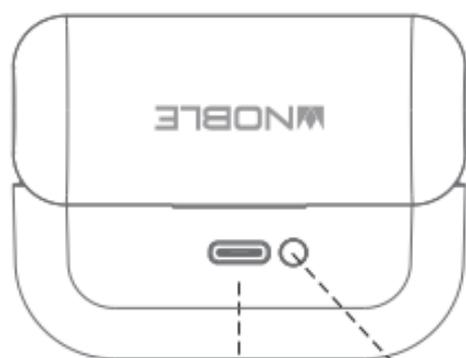

充電用USB Type Cポート

マルチファンクション  
ボタン

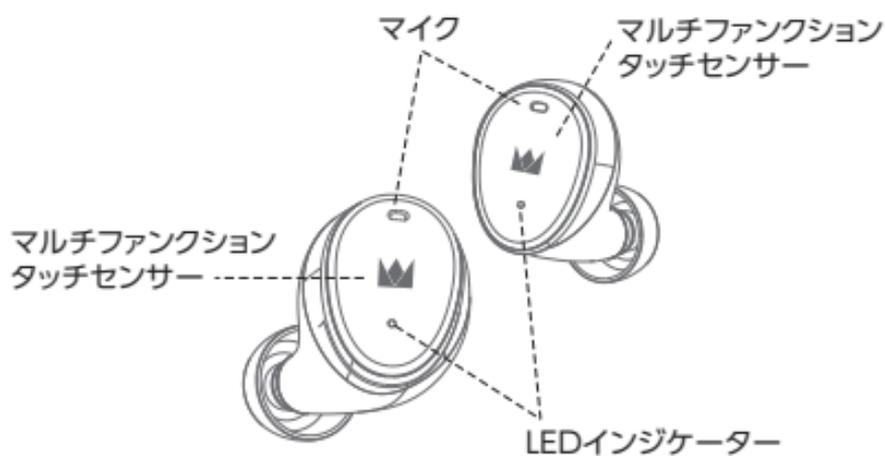

マイク

マルチファンクション  
タッチセンサー


マルチファンクション  
タッチセンサー

LEDインジケーター

## 充電する

### ■ご使用になる前に


初めて使用する前に、イヤホンと充電ケースが完全に充電されていることを確認してください。

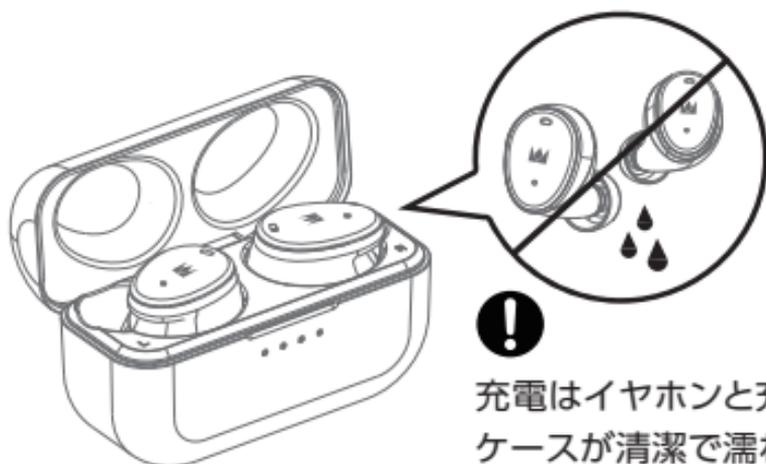

充電はイヤホンと充電ケースが清潔で濡れていない状態で行ってください。


### ■イヤホン充電の手順

①イヤホンは充電ケースに戻し、充電ケースのフタを閉めると自動的に電源が切れます。フタを開閉すると、LEDインジケータの点灯数で電源容量を表示します。

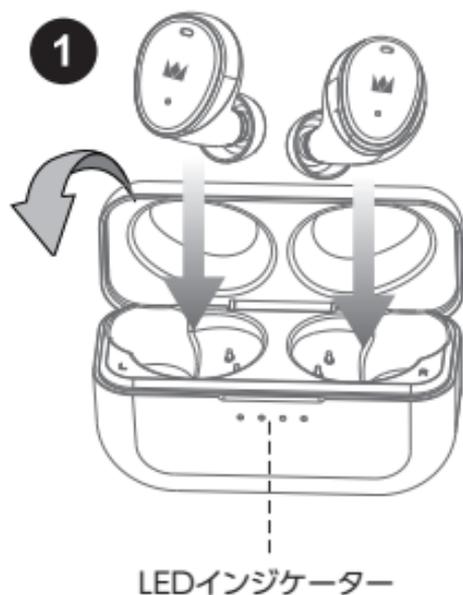

## ■ 充電ケースの充電方法

- ② USB Type C 充電ケーブルで充電ケースを電源に接続します。

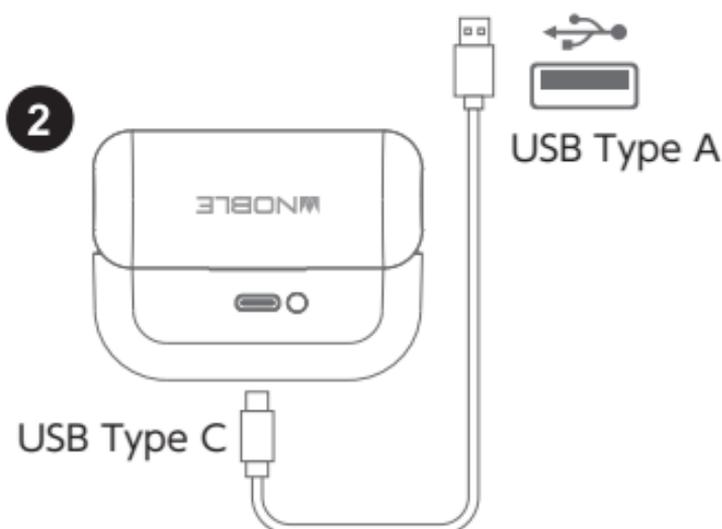

充電ケース内バッテリーインジケータは残容量に応じて以下のように表示されます。



-○-	●	●	●	< 25%
○	-○-	●	●	25% - 50%
○	○	-○-	●	50% - 75%
○	○	○	-○-	> 75%
○	○	○	○	100%

## 電源のON/OFF

充電ケースのフタを開けると、自動的にイヤホン本体の電源が入ります。


ON




イヤホンを充電ケースに戻し、フタを閉めると自動的に電源が切れます。

OFF

1

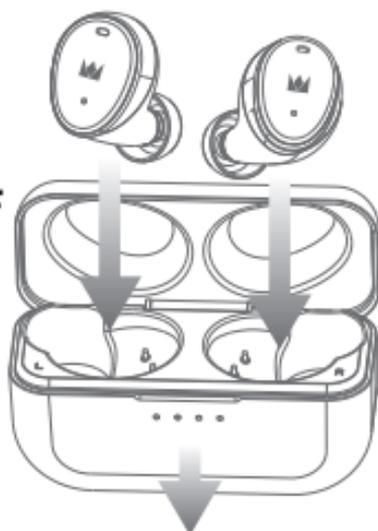

2

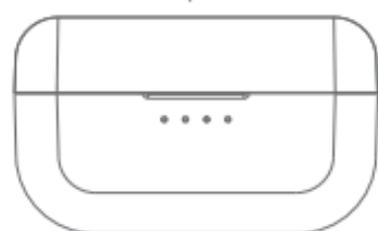

手動でイヤホンの電源をオンにするには、マルチファンクションタッチセンサーを3秒間長押しします。

手動でイヤホンの電源を切るには、マルチファンクションタッチセンサーを7秒間押し続けてください。

## フィッティング

- ①自分の耳に合ったイヤーチップサイズを選び、イヤホンの先端にスライドさせて装着します。

1



S


M

L



- ②イヤホンを耳の穴に挿入し、快適にフィットするように調節します。イヤーチップがしっかりと密閉されていることを確認してください。

2

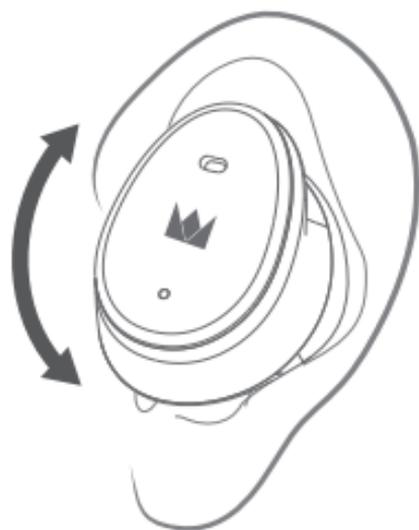

## ペアリングする

お手持ちのスマートフォンなどの機器と初めて接続する際は、ペアリングを行う必要があります。

ペアリングが完了すると、次回から電源をオンにするだけで自動的に接続されますので、再度ペアリングを行う必要はありません。

### ■ 本体を初めてご使用になる場合

- ① 本体を充電ケースから取り外します。本体の電源が自動的にオンになった後、自動的にペアリングモードへ移行します。この際、本体に内蔵された青と白のインジケータが片側のみ交互に点滅を開始します。
- ② 接続するスマートフォン等にあるBluetooth設定を開き「NOBLE FoKus H-ANC」が画面に表示されていることを確認し、選択してください。「接続済み」と表示されたらペアリング完了です。



## ■ペアリングをやり直す場合

- ①本体を充電ケースから取り外します。この際、すでにペアリングされた機器がお手元にある場合、その機器と自動的に再接続します。
- ②すでにペアリングされた機器のBluetooth設定画面から、「NOBLE FoKus H-ANC」を削除すると、本機は自動的に再びペアリングモードへと移行し、本体に内蔵された青と白のLEDインジケーターが片側のみ交互に点滅を開始します。
- ③接続する機器(スマートフォンなど)にあるBluetooth設定画面を開き「NOBLE FoKus H-ANC」が画面に表示されている事を確認し、選択してください。
- ④接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。

## ■シングルペアリングモード

イヤホン本体の片方を充電ケースに戻すと、もう片方のイヤホンは独立して動作します。

片方の電源が切れても、もう片方は動作し続けます。

## ■圏外になった後のペアリング

イヤホンは、一度圏外になっても3分以内であれば、再びスマートフォンに近づいた際に自動的にペアリングします。

3分以内に圏内に入れないとイヤホンの電源が自動的に切れます。

## マルチファンクションタッチセンサーの使い方



マルチファンクション  
タッチセンサーを  
タッチします



対応する動作	機能	L	R
音楽を聴く	再生する	1回タッチ	
	一時停止する	1回タッチ	
	次の曲を再生する	—	3回タッチ
	再生中の曲の先頭に戻る／1つ前の曲に戻る	—	2回タッチ
電話を受ける	電話を受ける	1回タッチ	
	通話を終了する	1回タッチ	
	応答を拒否する	2回タッチ	

対応する動作	機能	L	R
ボイスコントロール	有効にする	—	5秒間長押し
ボリューム調整	音量を上げる	3回タッチ	—
	音量を下げる	2回タッチ	—
外音コントロール切替		3秒間長押し	—

## マルチファンクションボタンの使い方

ペアリングがうまくいかない、動作が不安定な場合は、イヤホンのリセットをお試ください。フタを開け、イヤホンをケースに装着した状態で充電ケースのマルチファンクションボタンを、充電ケースのホワイトインジケーター1と3が点滅するまで10秒程度長押ししてください。



ケースのバッテリー残量確認 **1回押し**

ケースのバッテリー残量が分かります。

ペアリング **3秒長押し**

フタが開いたケースにイヤホンを入れ、3秒長押ししてください。インジケーター3が5秒点滅しペアリングモードになります。

完全リセット **10秒長押し**

ケースのインジケーター1と3が点滅するまで10秒間押し続けると設定が完全リセットされます。

## 外音コントロール 待機状態または音楽再生時

左3秒  
長押しで  
切り替え



アクティブノイズキャンセル(ANC) オフ 初回電源ON

初回使用時はアクティブノイズキャンセルはオフになっています。

アンビエントモード 左3秒長押し

左のタッチセンサーを3秒間長押しすると”Ambient Mode”という音声案内が聞こえ、外音取り込み機能が有効になります。

風切り音低減 左3秒長押し

再び3秒間長押しすると”Wind noise reduction”という音声案内が聞こえ、風切り音低減機能が有効になります。

ANCオン さらに 左3秒長押し

その後、再度3秒間押しすると、「ANC ON」という音声案内が聞こえ、アクティブノイズキャンセルがオンになります。左のタッチセンサーを3秒間長押しするたびに、「AMBIENT MODE」「風切り音低減」「ANC ON」「ANC OFF」の順で切り替わります。

※外音コントロールの設定は次回使用時まで記憶されます。

## LED表示の見方

対応する動作	LED
電源オン	白のLEDが2回点滅
電源オフ	青のLEDが2回点滅
ペアリング モード	青と白が交互に点滅
ペアリング 成功	白が5秒ごとに点滅
音楽再生中 ／通話中	消灯
バッテリー 残量低下	白が素早く5回点滅
ケースへ 収納した時	青が点灯
充電中	最後のLEDが点灯
充電完了	消灯

## 困ったときは

### ●電源が入らない

- ・充電ケースと本体の充電を行ってください。
- ・本体を充電ケースに戻し、5秒後に再び取り出してください。

### ●再生する機器と接続されない/音が出ない

- ・他の機器とすでに接続している場合は、まずその機器のBluetooth接続をオフにしてください。
- ・再生する機器のBluetoothデバイスメニューから“NOBLE FoKus H-ANC”を選択してください。
- ・それでも接続できない場合は、再生する機器から“NOBLE FoKus H-ANC”のデバイス情報を削除して、再ペアリングしてください。

### ●ペアリングモードに入らない

- ・他の機器とすでに接続している場合は、その機器のBluetooth接続機能をオフにするか、ペアリング済みの“NOBLE FoKus H-ANC”を削除してください。
- ・本体を充電ケースに戻し、RESETボタンを3秒長押ししてください。

### ●音が小さすぎる/大きすぎる

- ・タッチセンサーで音量の調節を行ってください。
- ・再生機器によっては再生機器側に独立した音量調節があります。その場合は本体と両方の音量を適切に調整してください。

### ●片側の音が出ない/出なくなった

- ・本体を充電ケースに戻し、5秒後に再び取り出してください。

## 仕様

ドライバー構成	Knowles製「RAN」BAドライバー、チタン・メンブレン複合素材製10mm径ダイナミックドライバー
マイク	Knowles製MEMSマイク 3機x2
Bluetooth仕様	Version5.2、マルチペアリング対応
Bluetoothプロファイル	A2DP、AVRCP、HSP、HFP
対応コーデック	SBC、AAC
センサー方式	タッチセンサー
通信距離	約10m
本体バッテリー仕様	85mAh リチウムポリマー充電電池(内蔵式)
本体バッテリー連続再生時間	約13時間 (ANCオン時は約8.5時間)
本体バッテリー充電時間	2時間
充電ケース仕様	500mAh リチウムポリマー充電電池(内蔵式)
充電ケース充電時間	1.5～2時間
充電ケース連続使用回数	2.5回本体充電可
付属品	充電ケース / ポーチ / イヤーピース(ノーマル:S/M/L) / 充電用USBケーブル / クイックスタートガイド

 **NOBLE**