

表4

外音コントロール 待機状態または音楽再生時

アクティブノイズキャンセル(ANC) 電源ON
 本体の電源が入ると同時に「Noise canceling on」という音声案内が聞こえ、アクティブノイズキャンセルがオンになります。

外音取り込み機能 右2秒長押し
 右のタッチセンサーを2秒間長押しすると「ポン」という音がして、離すと「Ambient Mode」という音声案内が聞こえ、外音取り込み機能が有効になります。

外音コントロールオフ さらに 右2秒長押し
 その後、再度2秒間押ししてANCをオフにすると、「Noise canceling off」という音声案内が聞こえます。つまり、右のマルチファンクションボタンを押すたびに「ANCオン → 外音取り込み機能オン → ANC & 外音取り込みオフ」の順番に切り替わります。

※ご注意：アクティブノイズキャンセル(ANC)は、両方のイヤホンを同時に使用している場合のみ有効です。

タッチセンサーの使い方、LED表示の見方は
日本語WEBページのオンラインマニュアルをご参照ください。

ワイヤレスイヤホン製品の製品保証に関するご案内


Noble Audioは、ご購入日から1年間、本製品の素材または製造に起因する故障を無償で修理いたします。この保証は、最初に購入されたお客様の方に適用されるほか、製品が正規輸入代理店または正規輸入代理店が認定する販売店から購入された場合に限り適用されます（並行輸入品、直輸入品には適用されません）。製品に瑕疵があった場合、修理または新品との交換のほか、Noble Audioの判断により実質的に同等の他のモデルへの交換をいたします。

また、保証は製品の外側のシェルおよび内部の部品にのみ適用され、キャリーケース、クリーニングツールおよびその他の付属品には適用されません。保証によって交換された、部品または製品はNoble Audioに所有権が移転します。

製品保証の詳細は以下よりご確認ください。
<https://nobleaudio.jp/support/>

詳しい製品情報やオンラインマニュアル、アプリ、サポートはこちら

<https://nobleaudio.jp/support/noble-falcon-max/>



NOBLE

FALCON MAX
TRUE WIRELESS STEREO EARBUDS

クイックスタートガイド
Quick Start Guide

表紙

中面

各部の名称

充電ケース
 LEDインジケータ
 マルチファンクションボタン
 充電用USBポート


製品本体
 LEDインジケータ
 マルチファンクションタッチセンサー
 マイク

アクセサリ
 フォームイヤークリップ×3 (Mサイズを本体に装備)
 USB充電ケーブル×1
 クイックスタートガイド(本紙)×1
 クイックスタートガイド(英語版)×1
 ポーチ×1

充電、装着方法は日本語WEBページのオンラインマニュアルをご参照ください。

ペアリング

お手持ちのスマートフォン等の機器と初めて接続する場合、ペアリングを行う必要があります。ご使用前に、本体を充電してペアリングと再生に十分なバッテリー残量があることをご確認ください。

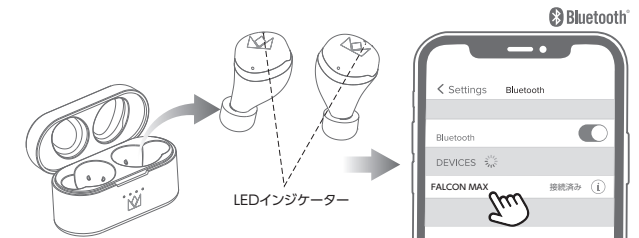


本体を充電ケースから取り外します。本体の電源が自動的にオンになった後、自動的にペアリングモードへ移行します。この際、本体に内蔵されたオレンジと白のインジケータが交互に点滅を開始します。

接続するスマートフォン等にあるBluetooth設定を開き「FALCON MAX」が表示されていることを確認し、選択してください。「接続済み」と表示されたらペアリング完了です。

マルチファンクションボタンの使い方

ペアリングがうまくいかないとき、動作が不安定なときは、リセットをお試しください。操作する際には、充電ケースに本体をペアでセットした状態でマルチファンクションボタンを押してください。

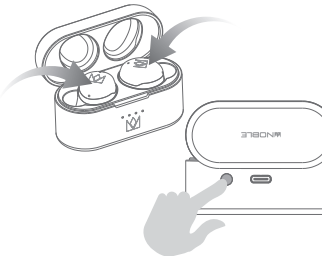

- ケースのバッテリー残量確認 **1回押す**
 ケースのバッテリー残量を表示します。
- ペアリング **2回押す**
 両方のイヤホンをケースに入れている状態で接続機器とペアリングします。
- 完全リセット **10秒長押し**
 イヤホン本体のオレンジLEDが白に変わるまで10秒間押し続けると設定がリセットされます。