


NOBLE

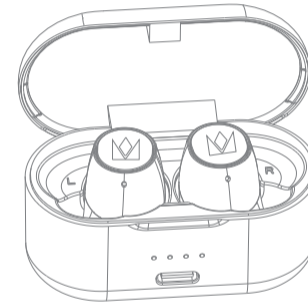

TRUE WIRELESS EARBUDS


MODEL: NOBLE Falcon

Thanks for purchasing NOBLE's Falcon Bluetooth 5.0 True Wireless Earbuds. Please carefully read this instruction manual before using your new Falcon earbuds.

Packing List



Noble Falcon earbuds x 1 pairs




Instruction Manual x 1



Ear tips x 3





USB charging cable x 1




Storage bag x1


Product Overview

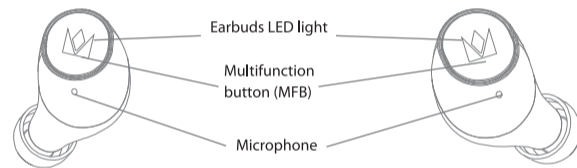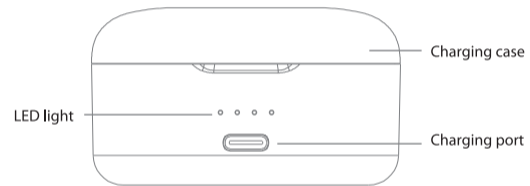

Power On

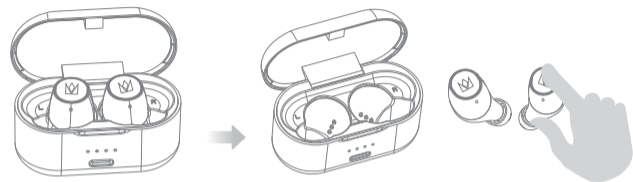


The earbuds will power on automatically when removed from the charging case, if the charging case has a sufficient charge. (The white indicator light will blink for one second to indicate that the earbuds are in a “power on” state.)

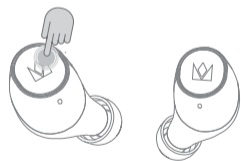

To manually turn the earbuds on, press the MFB button lightly to boot up.

How to Pair

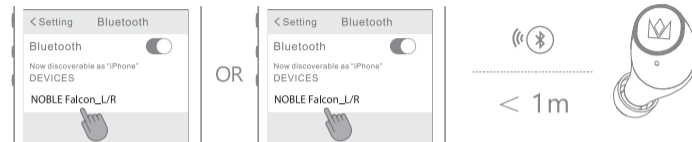

■ Pairing Procedure

The first time you use your earbuds with your smartphone, you will need to pair them with your smartphone. Once paired, they will connect automatically each time they are booted up.


Pairing

- 1.Remove your two earbuds from the charging case. They will power on automatically, and will enter pairing mode, with orange and white indicator lights flashing alternately.
- 2.Enable Bluetooth on your smartphone, and search for “NOBLE Falcon_L/R” in available Bluetooth devices. Once found, click “NOBLE Falcon_L/R” to initiate the pairing.
- 3.After pairing, the connection interface of the second earbud should appear on your smartphone. Click it to confirm and all settings will be completed.


■ Pairing a new device

1. Remove your two earbuds from the charging case. They will power on automatically and connect to your current device.
- 2.Disconnect the earbuds from your last connected smartphone by “disconnecting” or “forgetting” or deleting “NOBLE Falcon_L/R” from your smartphone’s Bluetooth device list.
- 3.Once disconnected, the earbuds will automatically enter pairing mode, with orange and white indicator lights flashing alternately.
- 4.Enable Bluetooth on your new device, and search for “NOBLE Falcon_L/R” in available Bluetooth devices. Once found, click “NOBLE Falcon_L/R” to initiate the pairing.
.After pairing, the connection interface of the second earbud should appear on your smartphone. Click it to confirm and all settings will be completed.

Power Off

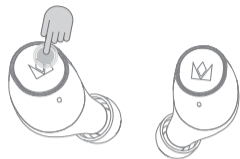

To turn off the earbuds, press the MFB button for 3 seconds until you hear a “beep” sound twice.

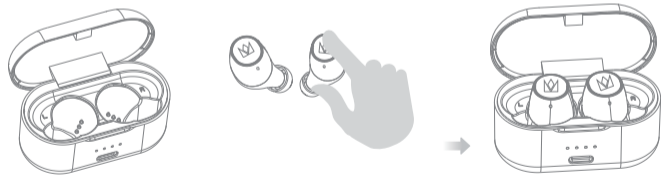

If the charging case has a sufficient charge, the earbuds will automatically turn off when placed in the charging case.

Button Operation



Model	Function	L	R
MUSIC	Play	Single Click	
	Pause	Single Click	
	Next Track	-	Double Click
	Previous Track	-	Three Click
Phone	Answer Call	Single Click	
	Hang Up	Single Click or Put in Charging Case	
	Reject Call	Press 1 Second	
Siri	Enable	Press 1 Second	
	Disable	Press 1 Second	
Volume	Up +	Double Click	-
	Down -	Three Click	-

Charging

Battery Indicator:



● ● ● ● 0% - 25%	● ● ● ● 25% - 50%
● ● ● ● 50% - 75%	● ● ● ● 75% - 100%

Case Charging		Earbuds Charging	
Charging	White LED ON	Charging	Orange LED ON
Fully Charged	All LED On	Fully Charged	Orange LED Off

Declarations and Warning

- Declarations and Warnings Disconnect previous devices before pairing a new device.
- **WARNING!**
Long-term exposure to high noise volumes may cause permanent hearing loss.
- Do not use the NOBLE Falcon earbuds in locations prohibiting the use of electronic equipment.
- Consult your physician prior to using your NOBLE Falcon earbuds if you have a pacemaker or other electrical medical device.
- This package contains small parts, which may pose a hazard to small children.
Do not disassemble the NOBLE Falcon as it contains lithium batteries, and disassembly could result in electric shock or fire or serious injury.
- Any disassembly of the NOBLE Falcon, or attempt to replace or repair the NOBLE Falcon by an unauthorized person, will void the NOBLE Falcon's warranty.
- This product is not designed for use in water, keep product away from water and liquids. Failure to do so may cause permanent damage to the product.

この度は、本製品をお買い上げいただき誠に有り難うございます。

本製品をご利用になる前に、本紙に必ず目を通していただきますようお願いいたします。

安全にお使いいただくために

この「ユーザーズガイド」には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するための注意事項を、危害や損害の大きさと、切迫程度を明示するために、誤った取り扱いにより生じる事が想定される内容を次のように区分して表示しています。

 **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています

 **注意** 人が損害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています

絵表示



この記号は「**してはいけないこと**」の内容を告げるものです



この記号は「**しなければならないこと**」の内容を告げるものです

警告



・車両の運転操作や、エアバッグなどの運転補助装置の妨げにならない場所に設置し絶対に運転中に取り扱わないでください。
・車両運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。ハンズフリー自動応答が設定できない場合には、必ず安全な位置に乗り物を停車させてからご使用ください。
・運行に必要な外部の音が聞こえない場合は、使用しないでください。
交通事故の原因となります。



・踏切／駅のホーム／道路／工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険が生じる場所では使用しないでください。交通事故の原因となります。
・本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。炎天下の車のダッシュボードや窓辺など、高温になる場所に本製品を設置しないでください。



・小さな部品があります。いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

注意



・音量を上げすぎないでください。耳を刺激するような大きな音量で長時間ご利用になると、聴力に悪影響を与えることがあります。
・本製品は防水ですが、通常の使用以上に長時間水に濡らす、火に近づける、高温多湿、直射日光の当たる場所やほこりの多い場所に本製品を設置しないでください。故障の原因となります。



・投げたり、衝撃を与えないでください。事故や故障の原因となります。



・充電ケースからUSB充電ケーブルを抜くときは、必ずケーブルのコネクタ部分を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると断線し、故障の原因となります。
・汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。シンナー／ベンジン／アルコールなどは使用しないでください。

梱包品の確認 ※最初に製品がそろっている事をご確認ください



製品本体 x 1




ユーザズガイド(本紙)x 1



イヤーチップ x 3





USB充電ケーブル x 1




ポーチ x 1


各部の名称

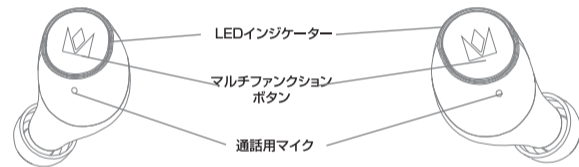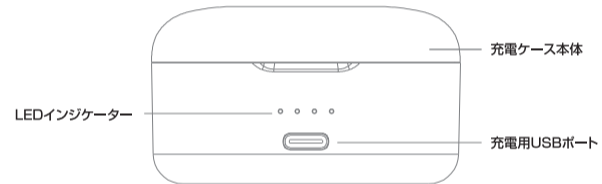

電源を入れる

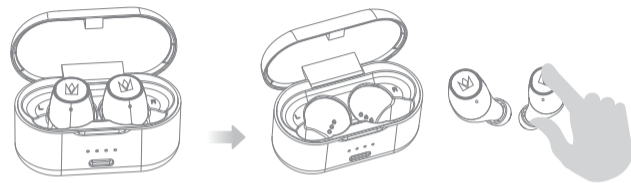


ケースから本体を取り出すと、本体は自動的に電源がオンになります。
本体の白とオレンジのLEDインジケーターが1秒間点灯し、本体の電源が入った事をお知らせします。

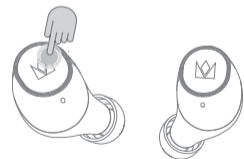

本体の白いLEDインジケーターが点灯しない場合、本体の電源がオフになっています。
マルチファンクションボタンを押して、電源を入れてください。

ペアリングする

お手持ちのスマートフォン等の機器と初めて接続する際は、ペアリングを行う必要があります。
ペアリングが完了すると、次回から電源をオンにするだけで自動的に接続されますので、再度ペアリングを行う必要はありません。

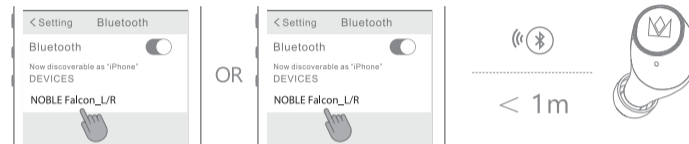


■ 本機を初めてご使用になる場合

- ① 本機を充電ケースから取り外します。本体の電源が自動的にオンになった後、自動的にペアリングモードへ移行します。この際、本体に内蔵されたオレンジと白のLEDインジケーターが交互に点滅を開始します。
- ② 接続する機器(スマートフォン等)にあるBluetooth設定画面を開き「NOBLE Falcon_L/R」が画面に表示されている事を確認し、選択してください。
- ③ 接続する機器の画面で本機「NOBLE Falcon_L/R」または「Bluetoothペアリングの要求」が表示されたら「ペア設定する」を選択します。その後、接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。


■ ペアリングをやり直す場合

- ① 本機を充電ケースから取り外します。この際、すでにペアリングされた機器がお手元にある場合、その機器と自動的に再接続します。
- ② すでにペアリングされた機器のBluetooth設定画面から、「NOBLE Falcon_L/R」を削除すると、本機は自動的に再びペアリングモードへと移行し、本体に内蔵されたオレンジと白のLEDインジケーターが交互に点滅を開始します。
- ③ 接続する機器(スマートフォン等)にあるBluetooth設定画面を開き「NOBLE Falcon_L/R」が画面に表示されている事を確認し、選択してください。
- ④ 接続する機器の画面で本機「NOBLE Falcon_L/R」または「Bluetoothペアリングの要求」が表示されたら「ペア設定する」を選択します。その後、接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。

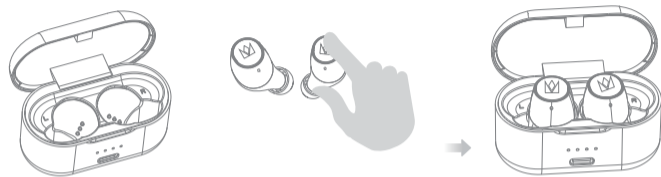

本体を充電ケースに戻すと、本体は充電のために電源が自動的にオフになります。本体の充電中は、本体のLEDインジケーターがオレンジで点灯します。充電が完了すると、LEDインジケーターが消灯します。

※充電ケース内のバッテリーが空になると、本体の電源が自動的にオン/オフしくなくなります。また本体への充電が出来なくなります。その場合は充電ケースのバッテリーへ充電を行ってください。

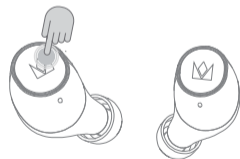

マルチファンクションボタンを3秒間押しすることで、電源を切る事が出来ます。(電源が切れる際に、通知音が2回聞こえます)



マルチファンクションボタンを短く押します



対応する動作	機能	L	R
音楽を聴く	再生する	1回押す	
	一次停止する	1回押す	
	次の曲を再生する	-	2回押す
	再生中の曲の先頭に戻る / 1つ前の曲に戻る	-	3回押す
電話を受ける	電話をうける	1回押す	
	通話を終了する	左右どちらか 1回押す	
	応答を拒否する	1秒間押す	
Siriを使う	有効にする	1秒間押す	
	無効にする	1秒間押す	
ボリュームを調整する	音量を上げる	2回押す	-
	音量を下げる	3回押す	-

対応する動作	親機	子機
電源オン	白とオレンジが1秒同時点灯	
動作中	白が5秒毎に3回点滅	
ペアリングモード	白とオレンジが交互に点滅	白が5秒毎に3回点滅
音楽再生中	消灯	
着信時	白が点滅	白が5秒毎に3回点滅
通話中	白が3秒毎に1回点滅	白が5秒毎に3回点滅
電源オフ	オレンジが1秒点灯	
充電中	オレンジが点灯	
充電完了	消灯	
バッテリー残量低下	オレンジが点灯、白が5秒毎に3回点滅	
リセット	白が高速で点滅	

■ 充電方法

充電ケースのUSBポートに付属の充電用ケーブルのUSB-Cコネクタを接続し、USB(A)コネクタをUSB充電アダプタなどに接続するとケースの充電が開始されます。

充電中はバッテリーインジケータが点滅します。

LEDが4つ点灯すると、充電完了です。また、電池残量に応じLEDの点灯数が減少します。



充電ケース内バッテリーインジケータは残容量に応じて以下のように表示されます

● ● ● ● 0% - 25%	● ● ● ● 25% - 50%
● ● ● ● 50% - 75%	● ● ● ● 75% - 100%

困ったときは

電源が入らない

- ・充電ケースと本体の充電を行ってください
- ・左右それぞれの本体でマルチファンクションボタンを押して、“パワーオン”のアナウンスが出ることを確認してください

再生する機器と接続されない/音が出ない

- ・他の機器とすでに接続している場合は、まずその機器のBluetooth接続をオフしてください
- ・再生する機器のBluetoothデバイスメニューから“NOBLE Falcon_L/R”を選択してください
- ・それでも接続できない場合は、再生する機器から“NOBLE Falcon_L/R”のデバイス情報を削除して、再ペアリングしてください

ペアリングモードに入らない

- ・他の機器とすでに接続している場合は、まずその機器のBluetooth接続をオフしてください
- ・電源オンしていることを確認して、マルチファンクションボタンを2回押してください

音が小さすぎる/大きすぎる

- ・マルチファンクションボタンで音量の調節をおこなってください
- ・再生機器によっては再生機器側に独立した音量調節があります。その場合は本体と両方の音量を適切に調整してください

片側の音が出ない/出なくなった

- ・本体の電源がオンしていることを確認してください
- ・本体の電源を入れ直すか、一度充電ケースに戻して5秒後取り出してください

— 動作が異常と感じられる時はリセットをお試しください —

リセット方法

- ①本体を充電ケースに入れて、左右両方のマルチファンクションボタンを同時に押したまま10秒待つ
- ②本体を充電ケースから取り出と左右両方のLEDが白で高速点滅するので、どちらも消灯するまで待つ

インターネットによるお問い合わせ

製品に関するお問い合わせは以下のサイトからお問い合わせいただけます。

<https://nobleaudio.jp/support/tws>

スマートフォン等をご利用の方は、右のQRコードを撮影する事で、サポートサイトをご覧頂けます。



電話によるお問い合わせ



0570-057067

受付時間:土日祝日を除く、午前11時から午後5時

※臨時にお休みをいただく場合があります。
また、電話でのお問い合わせは大変混雑している場合がありますので、その場合はインターネットによるお問い合わせをお願いいたします。

※お間違いのないよう、番号をよくご確認のうえおかけください。

※弊社ではお客様からのご相談の内容を正しく把握し、正確にご回答するため、通話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。

仕様

製品仕様	
チップセット	Qualcomm QCC3020 (TWS Plus対応)
ドライバー	φ6mm Dual-layered Carbon Driver (D.L.C)
再生周波数帯域	20 Hz - 20,000 Hz
マイク	全指向性 / クアルコムCVC8.0ノイズキャンセリング搭載
Bluetooth仕様	Verson5.0 / Class2 / マルチペアリング対応
Bluetoothプロファイル	A2DP,AVRCP,HSP,HFP
対応コーデック	SBC,AAC,aptX
電源	本体: DC3.7V 60mAhリチウムポリマー充電電池(内蔵式) 充電ケース: DC3.7V 400mAhリチウムポリマー充電電池(内蔵式)
連続再生時間(最大)	5.5時間(最大音量時) / 10時間(70%音量時)
連続通話時間(最大)	6時間(最大音量時) / 12時間(70%音量時)
充電時間	イヤホン 約1時間 / 充電ケース 約1.5時間
使用温度範囲	摂氏マイナス20度~60度 (結露なきこと)
耐水性能	IPX7
付属品	充電ケース, ポーチ,イヤープース(ePro製: S/M/L) USBケーブル, ユーザーズガイド(本紙)

製品保証書

この製品保証書は、株式会社エミライが定める製品保証規定に基づき、購入後、1年間にわたり製品本体の無償修理をお約束するものです。保証期間中、故障が発生した場合、お買い上げの販売店または弊社指定の受付窓口にご依頼ください。保証内容の詳細は本紙下部のインターネットアドレスからご確認いただけます。

お買い上げ日： 年 月 日

製品名(型番)： NOBLE Falcon

販売店(住所/店名/電話番号)：

保証内容の詳細: <http://www.emilai.co.jp/warranty/>

お問い合わせ先ならびに販売元: 株式会社エミライ 0570-057067 (ナビダイヤル)

紛失あんしん保証サービスのご案内

紛失あんしん保証サービスとは？

- ・紛失安心保証サービスとは、本製品をお客様がご利用の際に、片耳のイヤホンを紛失した際に、紛失したイヤホンをお得な価格でご提供するものです。
- ・本サービスは、商品ご購入後に購入できるサービスです。
- ・サービスだけの単品購入はできません。
- ・製造終了品品については、本サービスを適用できない場合があります。あらかじめご了承ください。

— 紛失安心保証サービスの利用をお考えの方へ —

サービスの詳細およびご利用方法

以下のインターネットサイトから、本サービスの詳細およびご利用方法をご確認いただけます。

<https://nobleaudio.jp/support/tws-ansin>



说明书

成品尺寸: 178*90mm

材质: 105g双铜

工艺: 骑马钉

双面印刷

左綴じ



ページ進行

